EA124KS－14(ロータリースプリンクラー)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

◆仕様

・散水範囲…539㎡
・接続ねじ…3/4”NHメス
・サイズ…280(W)×265(D)×160(H)mm
・タイマー付(2～120分)
・散水範囲、距離を調節できます。

使用上の注意:お湯は使用しないで下さい。

◆各部の名称

◆タイマー設定

ダイヤル調整により、散水時間を調節して下さい。

・2～120分の範囲でオフ設定ができます。
・水圧0.1～0.84MPa(15～120psi)の範囲で動作します。
・設定時間になると自動的に停止します。
・手動でON/OFF可能

◆散水距離の調節

スプリンクラーヘッド上部の距離調節ディフレクターを　回して、 距離を調節して下さい。

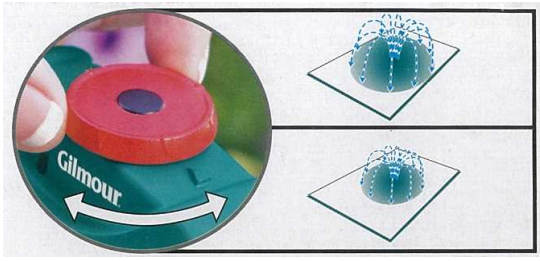

◆水量調節

スクリューを回して調節して下さい。

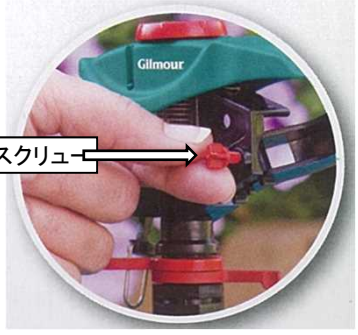

ホースはしっかり接続して下さい。

◆散水(回転)範囲の調節

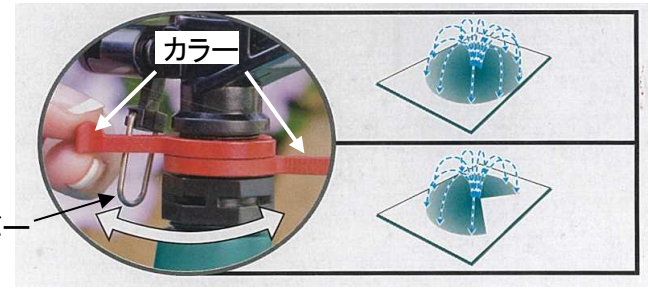

カラーの位置(範囲)により、
散水範囲を調節できます。

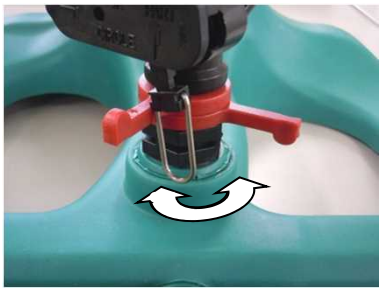

任意の位置にカラーをセットして下さい。
レバーを下へ押し下げます。
レバーが両カラーの範囲内でのみ動き、
散水範囲を調節できます。

（360° 散水）

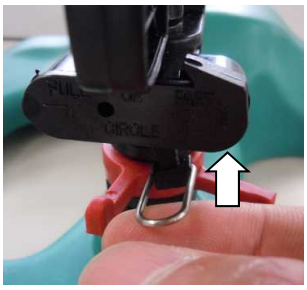

レバーを上へ上げる

レバーを横へ動かす
※横へ動かさないと ロックは解除されません

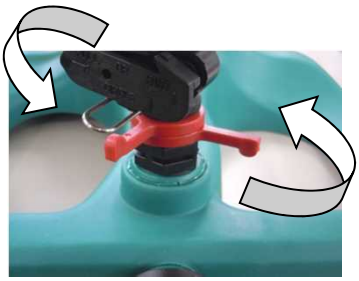

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

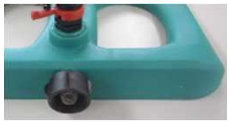

ホース取付け口